



Ułożyć sztuczny uziom otokowy wykonany z płaskownika FeZn 30x4 na głębokości 0,5 - 06m w odległości 1,5m od krawędzi zewnętrznej płyty fundamentu. Dodatkowo należy wykorzystać zbrojenie płyt fundamentu jako naturalny uziom i połączyć go z uziomem otokowym sztucznym w miejscu lokalizacji złącz kontrolnych. Połączenia wykonać jako spawane. Wymagana rezystancja uziemienia - nie więcej niż 5 Ω .

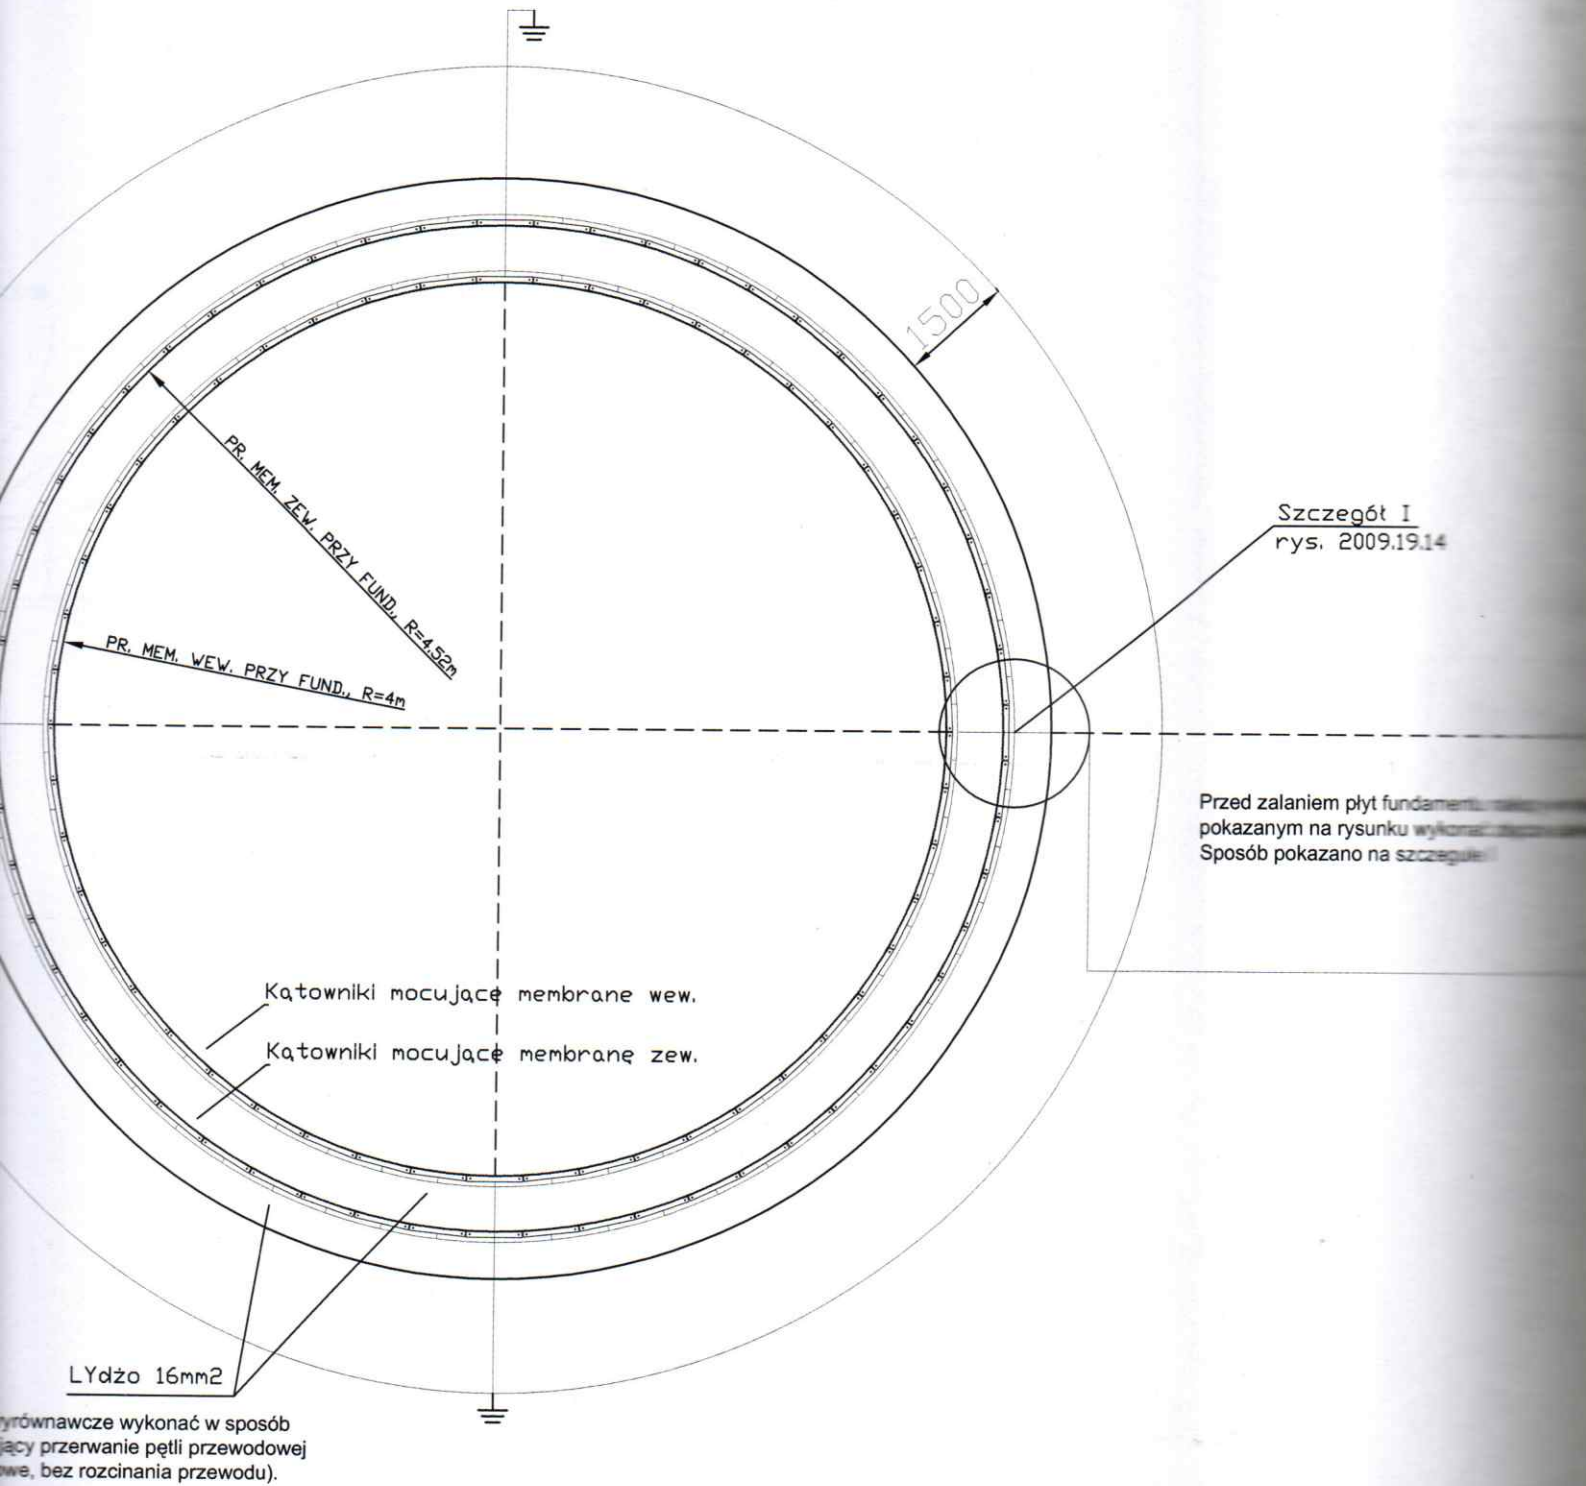

KĄTOWNIKI MOCUJĄCE MEMBRANY

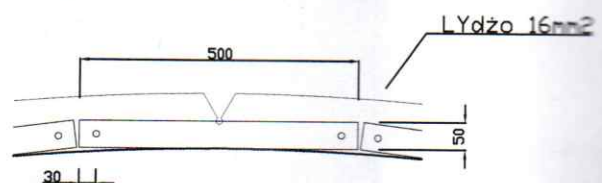

[illegible]